

# Clavier médical en verre trempé avec multi connexion



## Caractéristiques générales


- Etanchéité IP67
  - Multi connexion : USB, Bluetooth, RF
  - Bip et vibrations d'appui touche réglables
  - Surface lisse facile à nettoyer et à stériliser
  - Touchpad intégré
- Dimensions 436 x 160 x 20 mm
  - Façade en verre trempé - boîtier ABS
  - Compatible sous Windows, Android, Mac OSX, Linux
  - Cordon USB et dongle récepteur fournis
  - Rechargeable sur port USB avec led indicateur de charge
  - Fonction touchpad activable et désactivable
  - Utilisable avec des gants médicaux



INTERFACE CLAVIER MEDICAL ETANCHE

**270€ TTC** \* frais de port en sus

## Fonctionnalités

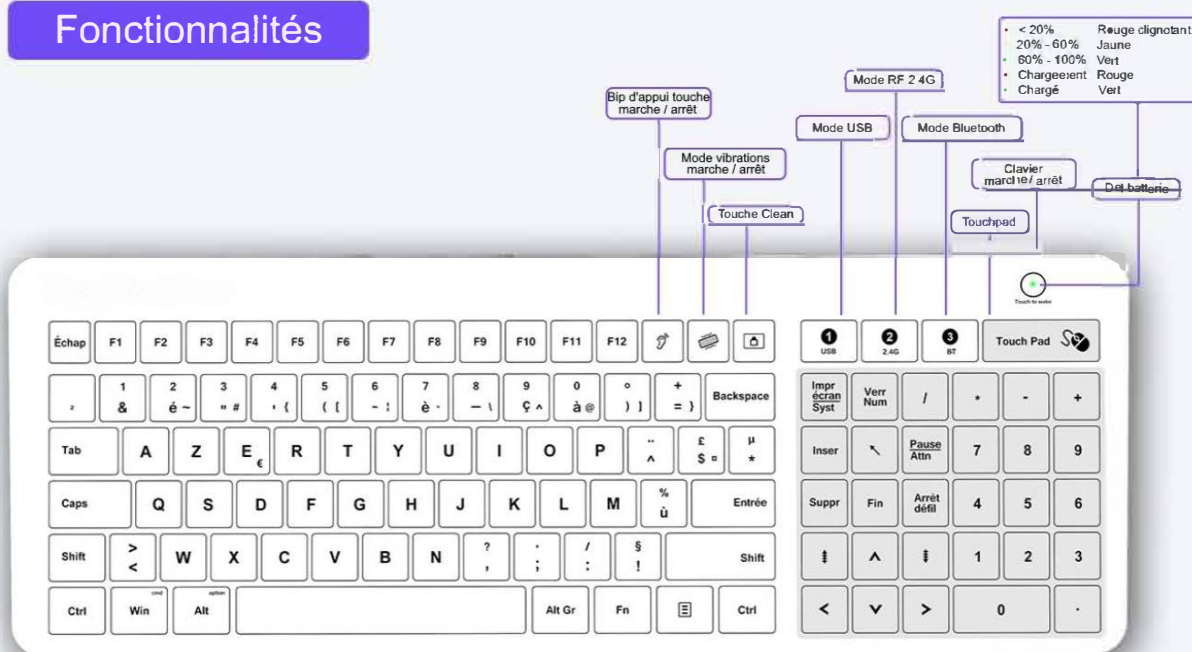

- Bip d'appui touche:
- volume +
  - volume -
- Intensité vibrations:
- augmenter
  - diminuer




DESIGN ERGONOMIQUE



Clavier marche / arrêt

Connectique USB femoir étanche

ETANCHEITE

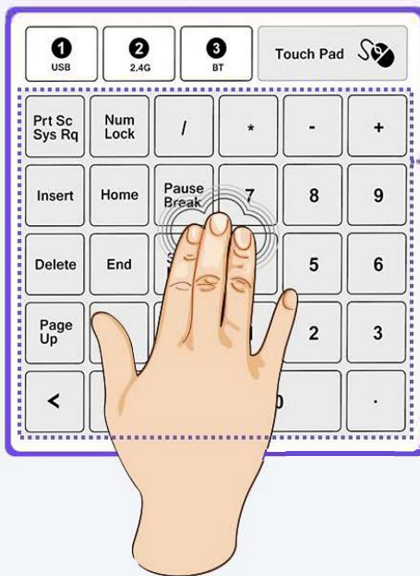


## Fonctionnement du Touchpad

Le touchpad est fonctionnel après appui sur la touche "Touch Pad"  
Il est désactivé après un second appui sur la touche "Touch Pad"

Surface de travail dédiée au Touchpad

Mouvement avec 1 doigt

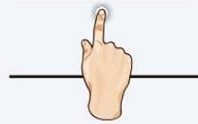


Déplacement du curseur sur l'écran

"Tap" 1 fois = clic gauche


"Tap" 2 fois = double clic gauche

Mouvement avec 2 doigts

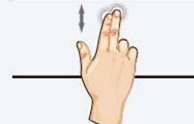

Défilement vertical de la page

Mouvement avec 3 doigts

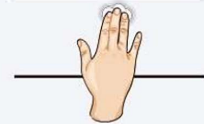

Déplacement d'un objet à l'écran

## Fonction Multi connexion

Tout en un - Multi connexion aux appareils : USB, Bluetooth, RF

Connexion Pc : USB, Bluetooth, RF

Connexion Tablette ou Smartphone : USB, Bluetooth

Connexion TV connectée : USB, Bluetooth

...



Exemple de connexions simultanées :

Pc en mode USB filaire

Pc en RF


Tablette ou Smartphone en Bluetooth



## Layout France



## Layout US

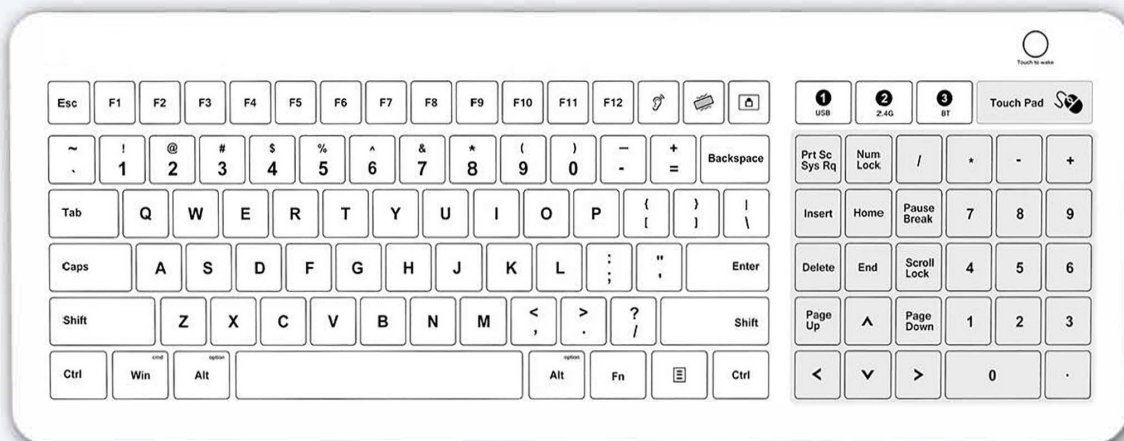

## Layout Allemagne



Autres pays disponibles - nous consulter